



ConnectPro™

Comment partager des fichiers de divertissement, d'un ordinateur Windows Media à une console XBOX 360



Vous aurez besoin, pour effectuer ce qui suit, d'un ordinateur doté de Windows Vista Édition Familiale Premium de Microsoft relié à un routeur, et d'une console XBOX 360 dotée d'une manette, reliée au même routeur.

Commencez par mettre votre PC sous tension et ouvrez une session Windows.


Une fois la session ouverte, cliquez sur le bouton Media Center, descendez jusqu'aux tâches et cliquez sur « Ajout du dispositif d'extension ».

Cela vous amènera à la fenêtre de configuration du dispositif d'extension de Windows Media Center.

Cliquez sur « Suivant ».

Une fois cela fait, appuyez sur le bouton vert de la manette de votre console XBOX 360 pour sélectionner l'onglet multimédia, puis sélectionnez « Media Center ».

Suivez les instructions à l'écran pour obtenir un numéro à huit chiffres.

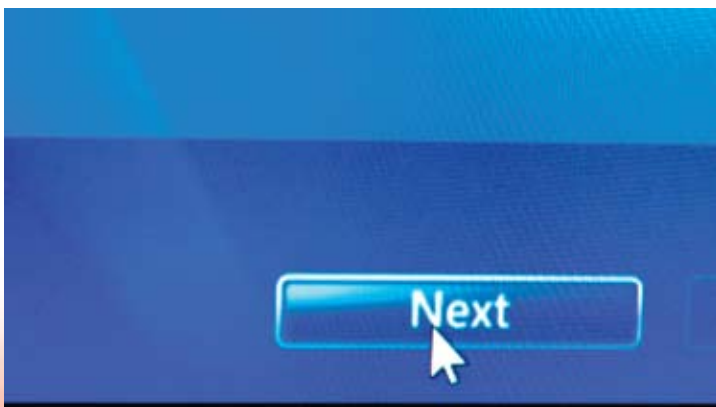



ConnectProTM

Comment partager des fichiers de divertissement, d'un ordinateur Windows Media à une console XBOX 360



Assurez-vous de le noter, parce que ce numéro relie votre ordinateur à votre console XBOX 360.


Appuyez maintenant sur le bouton « A ».

Sur l'écran de clé de configuration du Windows Media Center, utilisez votre clavier pour saisir le numéro à huit chiffres que vous venez de noter.



Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Suivant » et suivez les étapes de la configuration du dispositif d'extension.

Lors de cette configuration, quelques modifications sont effectuées sur votre ordinateur Windows Media Center, y compris des modifications au pare-feu. Certaines de ces modifications se feront automatiquement tandis que d'autres pare-feu demanderont que les modifications soient effectuées manuellement. Pour plus de renseignements sur ces modifications à effectuer manuellement, jetez un coup d'œil à l'article relatif aux pare-feu et au dispositif d'extension Media Center sur le site Web de Microsoft.

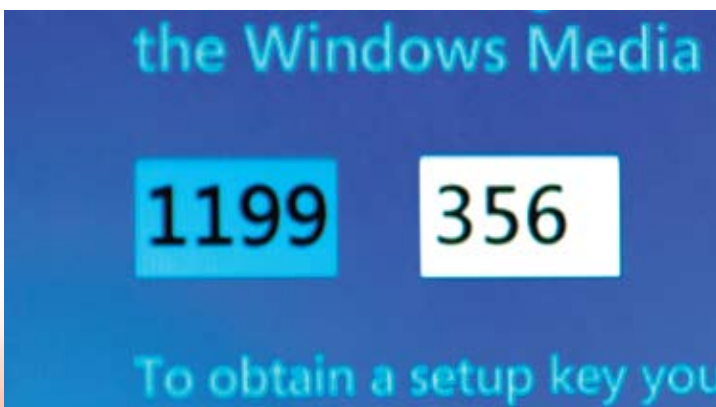



ConnectPro™

Comment partager des fichiers de divertissement, d'un ordinateur Windows Media à une console XBOX 360



Une fois la configuration de l'extender terminée, l'interface Windows Media Center apparaîtra sur votre téléviseur.

Félicitations, vous pouvez maintenant profiter de vos émissions de télévision en direct ou enregistrées, regarder vos photos, regarder des films et faire, sur votre console XBOX 360, à peu près tout ce que vous faites normalement sur votre PC Windows Media Center.



Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin d'aide pour le partage de vos fichiers de divertissement, visitez votre magasin Future Shop et parlez à un expert ConnectPro.